

2.1.3.8 Reserverad ab- und anbauen

1. Sechskantschraube heraus-schrauben, Platte abnehmen (70).

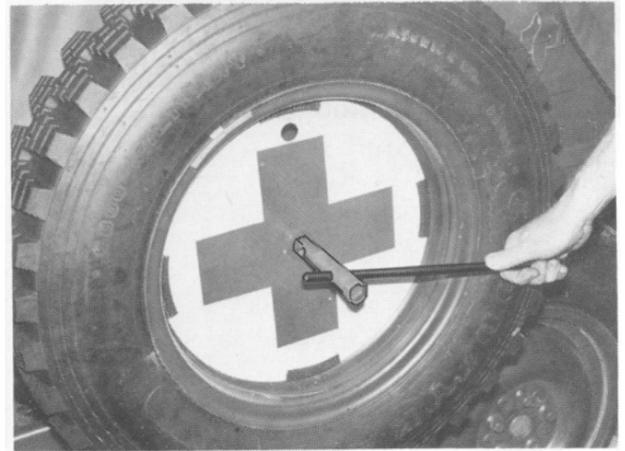


Bild 70

2. Vorhängeschloß öffnen und ab-nehmen (71).



Bild 71

3. Befestigungsschraube für Halte-platte des Reserverads heraus-schrauben, Halteplatte (72) ab-ziehen.

4. Reserverad abnehmen.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

HINWEIS

Das Fahren ohne in die seitliche Halterung eingesetzte Reserverad ist verboten.

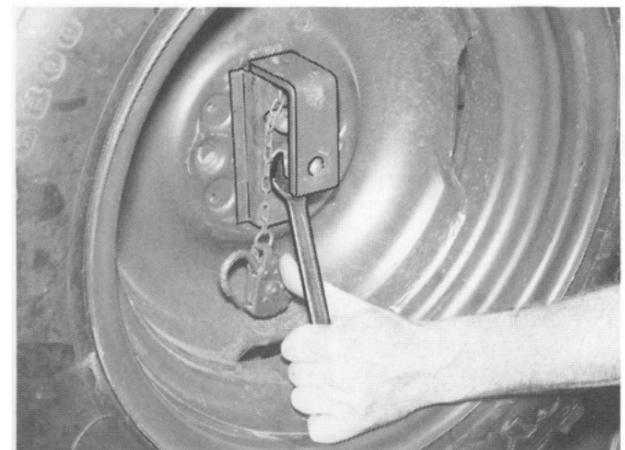


Bild 72